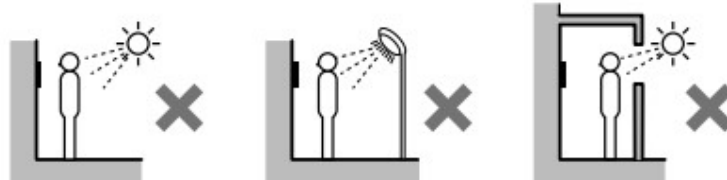


Points à respecter lors de l'installation d'une platine de rue :


Emplacement de montage :

Ne pas installer les platines dans les types d'emplacements indiqués ci-dessous.

- Emplacements directement exposés à la lumière du soleil.
- Emplacements situés sous des éclairages publics ou des éclairages de porte.
- Autres emplacements exposés à un éclairage puissant.

Positions de montage :

◇ Image plein écran

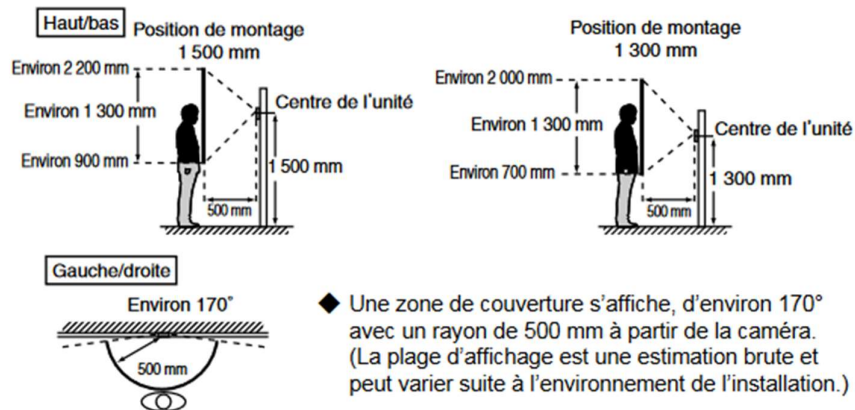

NB : l'angle de couverture de la caméra dépend du type de platine

Câblage :

- Il est recommandé d'utiliser un câble téléphonique LYT1 8/10^{ème} ou SYT1 9/10^{ème}

Précautions à respecter lors de l'installation :

- Il est recommandé d'utiliser bouchon de gaine pour éviter la remontée d'humidité



- L'utilisation de joint en silicone autour de la platine **est interdite**

Fixation :

Les platines Aiphone doivent être fixer avec les vis fournit avec les produits.
Les vis doivent être visées à la main avec l'outil fourni (attention l'utilisation d'outils mécaniques avec un couple de serrage trop important peut endommager les vis)

Entretien des platines inox AIPHONE®

Aiphone recommande de nettoyer régulièrement la façade de vos platines en inox avec un produit **sans chlore et non abrasif**. Ne pas utiliser non plus de solvant qui endommagerait les polycarbonates.

Si la plaque se situe en bord de mer, éliminez régulièrement les dépôts de sel l'eau savonneuse et un chiffon doux tous les 3 mois minimum.

L'inox utilisé pour nos platines est un inox résistant à la corrosion. Si l'inox est exposé à des composés agressifs (comme le sel, la poussière et l'acier), il faut nettoyer la surface avec de l'eau savonneuse ou utiliser un produit de nettoyage tel que le :

- **NETTINOX®** : Gel dérouillant nettoyant passivant inox
- Nettoyant, rénovateur métal **OUATOR** métal polish
- Gel dérouillant passivant **'WICHINOX'**

Les règles générales de l'entretien de l'inox sont :

Pas de contact inox-acier non protégé (le contact des aciers inoxydables avec d'autres matériaux métalliques peut entraîner la dégradation rapide de ceux-ci (même par des contacts de courtes durées). Pas ou peu de sensibilité au contact des mortiers de ciment, de chaux ou de plâtre.

Les produits inox nécessitent impérativement un entretien régulier.

La fréquence de nettoyage est de :

- **6 à 12 mois en milieu non agressif.**
- **3 à 6 mois en milieu agressif (air marin, atmosphère urbaine ou industrielle, projection de sels etc.)**

Le lavage au savon et à l'eau est généralement suffisant pour maintenir un bel aspect aux inox. Dans tous les cas, le lavage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire.

L'utilisation de tampons métalliques (paille de fer), brosses dures et laines métalliques, brosses nylon et poudres abrasives (même très fines) doit être proscrite car ils pourraient provoquer des rayures.

Tout contact avec des dérivés chlorés ou fluorés est à éviter impérativement.